

## **USER MANUAL**

### **Product Introduction**

Thank you for purchasing this portable power bank, Before using the power bank, Please read the manual carefully and follow the instructions to operate properly.

### **Specifications**

Battery Capacity 8000mAh

Type C Input / Output 5V 3A 9V 2,2A 12V 1,67A

USB Output 1/2 5V 3A 9V 2A 12V 1,5A

Wireless Charger 5W-15W

Dimensions 145x72x18 mm

### **Package Contents**

Power Bank x 1 Charging Cable x1 User Manual x1

### **Product Features**

1. USB Output
2. Type-C Input
3. USB Output
4. LED Indicators
5. Power Button
6. Wireless Charger

## **Operating Instructions**

### **1. Charging the Power Bank**

\* Connect the charging cable (Included in the package) to the Type-C input of the power bank and the USB output of a wall charger or power adapter (not included). It is recommend to use a wall charger or power adapter with USB output current 2A (5V-12 V).

\* During charging operation, the LED Indicators will flash. Each LED light indicates about 25% of the available battery capacity. When fully charged, all LED Indicators will always be in power on state.

\* Fully charge the power bank before using the power bank for the first time. Recharge the power bank once every three months when not in use or seldom used.

### **2. Charging other device**

- Wired (cable) charging

Press the power button, the LED indicators turns on. Connect the charging cable to the power bank and your device to start charging. During charging device, the LED indicators are on.

- Wireless charging

Press the power button, Put your smartphone on top of the power bank, exactly in the centre of the wireless charging area. The LED indicators switch to power on mode, which means wireless charging is in progress.

Note: Make sure Your smartphone is compatible with wireless receiving Qi standard.

## **Troubleshooting**

1. Press the power button, If the 2nd LED indicator is flashing. It means the battery is running out soon, please recharge.
2. This power bank can automatically identify equipment that need to charged, If no need to charge the device, the power bank will be turned off after 30 seconds.
3. For wireless charging, your mobile device must be equipped with a Qi wireless receiver. The device can automatically identify the Qi-compatible device placed on it. If the centre point of the receiving terminal is deflected over 8mm from the centre point of transmitting terminal, the power bank will be turned off automatically.
4. If wired charging is not working properly, please try a different charging cable, since the connector may become loose due to extensive use or/and wearing.
5. During charging, the device may become warm due to high currents and resistance, especially during wireless charging. To reduce temperature, avoid running intensive applications or using GPS on your mobile device when charging.

**Cautions:**

Read all the instructions and warnings carefully prior to using this product.

The power bank will generate heat when charging. Always charge in a well-ventilated and open-air area.

Do not charge under pillows, blankets, clothing or on flammable surfaces. Keep the power bank away from heat sources, direct sunlight, combustible gas, humidity, water or other liquids.

Do not disassemble, open, insert into microwave, incinerate, paint or insert foreign objects into the power bank. Do not subject the power bank to mechanical shock such as crushing, bending, puncturing or shredding. Avoid dropping or placing heavy objects on the power bank.

Do not short-circuit the power bank also do not store it in places where it may be short-circuited by other metallic or conductive objects.

Do not operate the power bank if it has been wet or otherwise damaged, to prevent against electric shock, explosion and/or inquiry.

Do not use power bank at night without human supervision. Children can use this item only under adults supervision.

The maximum operating temperature of this product does not exceed 45 °C if item is fully operational. If You think it can have higher temperature, please stop using this item and turn it off. Do not dispose exploited item with mixed wastes . Handle it to competent company specialised in electronic equipment wastes.



**Power bank, kod produktu: V0053-17 (P216), nr serii: ZZ-131/23/IMP**

## **INSTRUKCJA OBSŁUGI (PL)**

### **Wprowadzenie**

Dziękujemy za zakup tego przenośnego power banku. Przed użyciem power banku prosimy o uważne przeczytanie instrukcji i postępowanie zgodnie z nią, w celu prawidłowego używania produktu.

### **Specyfikacja**

Pojemność baterii: 8000mAh

Wejście / wyjście typu C: 5V/3A 9V/2,2A 12V/1,67A

Wyjście USB ½: 5V/3A 9V/2A 12V/1,5A

Ładowarka bezprzewodowa: 5W-15W


Wymiary 145x72x18mm

### **Zawartość Paczki**

Power Bank x 1 Kabel ładujący x1 Instrukcja obsługi x1

Cechy produktu

1. Wyjście USB
2. Wejście/wyjście typu C
3. Wyjście USB
4. Wskaźniki LED
5. Przycisk zasilania
6. Ładowarka bezprzewodowa

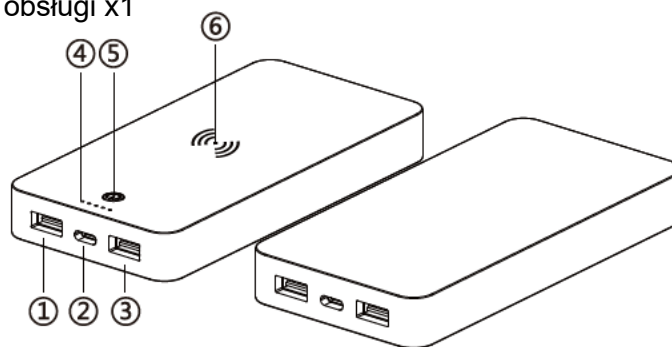

### **Instrukcja obsługi**

1. Ładowanie power banku

\* Podłącz kabel ładujący (dołączony do zestawu) do wejścia typu C power banku i wyjścia USB ładowarki ściennej lub zasilacza (brak w zestawie). Zaleca się użycie ładowarki sieciowej lub zasilacza o prądzie wyjściowym USB 2A (5V-12V).

\* Podczas ładowania wskaźniki LED będą migać. Każda dioda LED wskazuje około 25% dostępnej pojemności baterii. Po pełnym naładowaniu wszystkie wskaźniki LED zostaną włączone.

\* W pełni naładuj power bank przed pierwszym użyciem. Ładuj power bank przynajmniej raz na trzy miesiące, gdy nie jest używany lub jest rzadko używany.

2. Ładowanie innego urządzenia

- Ładowanie przewodowe (kablowe).

Naciśnij przycisk zasilania, włączą się wskaźniki LED. Podłącz kabel ładujący do power banku i urządzenia, aby rozpocząć ładowanie. Podczas ładowania urządzenia wskaźniki LED są włączone.

- Ładowanie bezprzewodowe

Naciśnij przycisk zasilania, umieść smartfon na power banku, dokładnie na środku obszaru ładowania bezprzewodowego. Wskaźniki LED przełączają się w tryb pracy, co oznacza, że trwa ładowanie bezprzewodowe.

Uwaga: Upewnij się, że Twój smartfon jest zgodny ze standardem bezprzewodowego odbioru Qi.

### **Rozwiązywanie problemów**

1. Po naciśnięciu przycisku zasilania drugi wskaźnik LED miga. Oznacza to, że bateria wkrótce się wyczerpie. Należy ją naładować.

2. Ten power bank może automatycznie identyfikować sprzęt, który należy naładować. Jeśli nie ma potrzeby ładowania urządzenia, power bank zostanie wyłączony po 30 sekundach.

3. Do bezprzewodowego ładowania urządzenie mobilne musi być wyposażone w bezprzewodowy odbiornik Qi. Urządzenie może automatycznie identyfikować umieszczone na nim urządzenie kompatybilne z Qi. Jeśli punkt środkowy terminala odbiorczego jest odchyłony o więcej niż 8 mm od punktu środkowego terminala nadawczego, power bank zostanie automatycznie wyłączony.

4. Jeśli ładowanie przewodowe nie działa prawidłowo, spróbuj użyć innego kabla ładującego, ponieważ złącze może się poluzować z powodu intensywnego użytkowania i/lub zużycia.

5. Podczas ładowania urządzenie może się nagrzewać z powodu wysokich prądów i rezystancji, zwłaszcza podczas ładowania bezprzewodowego. Aby obniżyć temperaturę, unikaj uruchamiania aplikacji lub korzystania z GPS na urządzeniu mobilnym podczas ładowania.

## Ostrzeżenia

Przeczytaj uważnie wszystkie instrukcje i ostrzeżenia przed użyciem tego produktu.

Podczas ładowania power bank będzie generował ciepło. Ładuj zawsze w dobrze wentylowanym miejscu na wolnym powietrzu. Nie ładuj pod poduszkami, kocami, ubraniami ani na łatwopalnych powierzchniach. Trzymaj power bank z dala od źródeł ciepła, bezpośredniego światła słonecznego, łatwopalnego gazu, wilgoci, wody lub innych cieczy.

Nie demontuj, nie otwieraj, nie wkładaj do kuchenki mikrofalowej, nie podpalaj, nie maluj ani nie wkładaj obcych przedmiotów do power banku. Nie narażaj power banku na wstrząsy mechaniczne, takie jak zgniatanie, zginanie, przebijanie lub rozdrabnianie. Unikaj upuszczania lub umieszczania ciężkich przedmiotów na power banku.

Nie doprowadzaj do zwarcia power banku i nie przechowuj go w miejscach, w których może dojść do zwarcia przez inne metalowe lub przewodzące przedmioty.

Nie używaj power banku, jeśli został zamoczony lub uszkodzony w inny sposób, aby uniknąć porażenia prądem lub wybuchu.

Nie używaj power banku w nocy bez nadzoru człowieka. Dzieci mogą korzystać z tego produktu tylko pod nadzorem osób dorosłych.

Maksymalna temperatura robocza tego produktu nie przekracza 45 °C, jeśli jest on w pełni sprawny. Jeśli uważasz, że może mieć wyższą temperaturę, przestań używać tego produktu i wyłącz go.

Nie wyrzucać zużytego przedmiotu razem z odpadami zmieszanyymi. Oddaj go do kompetentnej firmy specjalizującej się w utylizacji sprzętu elektronicznego.



[www.b-right-gifts.com](http://www.b-right-gifts.com)



Powerbank, Produkt code: V0053-17 (P216), Seriennummer: ZZ-131/23/IMP

## BENUTZERHANDBUCH (DE)

### Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für diese tragbare Powerbank entschieden haben. Bevor Sie die Powerbank verwenden, lesen Sie bitte die Anweisungen sorgfältig durch und befolgen Sie diese, um das Produkt richtig zu verwenden.

### Spezifikation

Batteriekapazität: 8000 mAh

Typ-C-Eingang/Ausgang: 5 V/3 A, 9 V/2,2 A, 12 V/1,67 A

USB ½ Ausgang: 5V/3A 9V/2A 12V/1,5A

Kabelloses Ladegerät: 5W-15W

Abmessungen 145x72x18mm

### Inhalt des Pakets


Power Bank x 1, Ladekabel x1, Benutzerhandbuch x1

### Produktmerkmale

1. USB-Ausgang
2. Typ-C-Eingang/Ausgang
3. USB-Ausgang
4. LED-Anzeigen
5. Ein-/Aus-Taste
6. Kabelloses Ladegerät

### Benutzerhandbuch

1. Laden der Powerbank

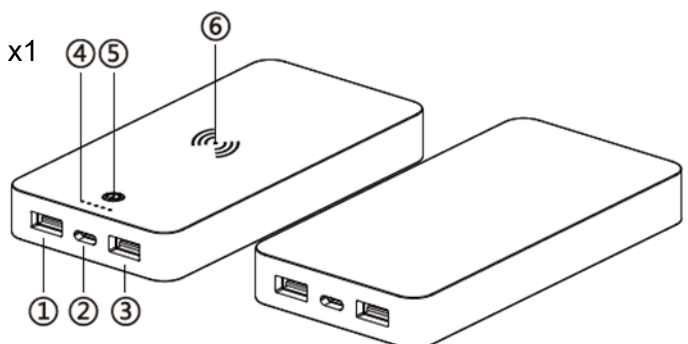

- \* Schließen Sie das Ladekabel (im Lieferumfang enthalten) an den Typ-C-Eingang der Powerbank und den USB-Ausgang des Wandladergeräts oder Netzteils (nicht im Lieferumfang enthalten) an. Es wird empfohlen, ein Ladegerät oder Netzteil mit einem USB-Ausgangsstrom von 2A (5V-12V) zu verwenden.
- \* LED-Anzeigen blinken während des Ladevorgangs. Jede LED zeigt etwa 25 % der verfügbaren Akkukapazität an. Bei voller Ladung leuchten alle LED-Anzeigen.
- \* Laden Sie die Powerbank vor dem ersten Gebrauch vollständig auf. Laden Sie die Powerbank mindestens alle drei Monate auf, wenn Sie sie nicht oder nur selten verwenden.

## 2. Ein anderes Gerät aufladen

- Kabelgebundenes Laden.

Drücken Sie den Netzschalter, die LED-Anzeigen leuchten auf. Schließen Sie das Ladekabel an die Powerbank und das Gerät an, um den Ladevorgang zu starten. Die LED-Anzeigen leuchten, während das Gerät aufgeladen wird.

- Kabelloses Laden

Drücken Sie den Power-Knopf, legen Sie das Smartphone auf die Powerbank, genau in der Mitte des kabellosen Ladebereichs. Die LED-Anzeigen wechseln in den Arbeitsmodus, was bedeutet, dass das kabellose Laden läuft.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass Ihr Smartphone mit dem kabellosen Empfangsstandard Qi kompatibel ist.

## Fehlerbehebung

1. Nach dem Drücken der Power-Taste blinkt die zweite LED. Das bedeutet, dass der Akku bald leer ist. Es muss aufgeladen werden.
2. Diese Powerbank kann automatisch die Geräte identifizieren, die aufgeladen werden müssen. Wenn das Gerät nicht aufgeladen werden muss, schaltet sich die Powerbank nach 30 Sekunden aus.
3. Zum kabellosen Laden muss Ihr Mobilgerät mit einem Qi-Funkempfänger ausgestattet sein. Das Gerät kann ein darauf platziertes Qi-kompatibles Gerät automatisch erkennen. Wenn der Mittelpunkt des Empfangsterminals mehr als 8 mm vom Mittelpunkt des Sendeterminals entfernt ist, wird die Powerbank automatisch ausgeschaltet.
4. Wenn das kabelgebundene Laden nicht richtig funktioniert, versuchen Sie es mit einem anderen Ladekabel, da sich der Stecker aufgrund starker Beanspruchung und/oder Abnutzung lösen kann.
5. Das Gerät kann während des Ladevorgangs aufgrund hoher Ströme und Widerstände warm werden, insbesondere beim kabellosen Laden. Um die Temperatur niedrig zu halten, vermeiden Sie es, während des Ladevorgangs Apps auszuführen oder GPS auf Ihrem Mobilgerät zu verwenden.

## Warnungen

Lesen Sie alle Anweisungen und Warnungen sorgfältig durch, bevor Sie dieses Produkt verwenden.

Beim Laden erzeugt die Powerbank Wärme. Laden Sie das Gerät immer in einem gut belüfteten Außenbereich auf. Nicht unter Kissen, Decken, Kleidung oder auf brennbaren Oberflächen aufladen. Halten Sie die Powerbank von Wärmequellen, direkter Sonneneinstrahlung, brennbaren Gasen, Feuchtigkeit, Wasser oder anderen Flüssigkeiten fern.

Zerlegen Sie die Power Bank nicht, öffnen Sie sie nicht, stellen Sie sie nicht in die Mikrowelle, verbrennen Sie sie nicht, bemalen Sie sie nicht und führen Sie keine Fremdkörper in sie ein. Setzen Sie die Powerbank keinen mechanischen Stößen wie Quetschen, Biegen, Durchstechen oder Zerreißen aus. Vermeiden Sie es, schwere Gegenstände auf die Powerbank fallen zu lassen oder darauf zu platzieren.

Schließen Sie die Powerbank nicht kurz und lagern Sie sie nicht an Orten, an denen sie durch andere metallische oder leitfähige Gegenstände kurzgeschlossen werden könnte.

Verwenden Sie die Powerbank nicht, wenn sie nass oder anderweitig beschädigt ist, um einen Stromschlag oder eine Explosion zu vermeiden.

Benutzen Sie die Powerbank nachts nicht ohne menschliche Aufsicht. Kinder dürfen dieses Produkt nur unter Aufsicht von Erwachsenen verwenden.

Die maximale Betriebstemperatur dieses Produkts überschreitet 45 °C nicht, wenn es voll funktionsfähig ist. Wenn Sie glauben, dass die Temperatur höher sein könnte, beenden Sie bitte die Verwendung dieses Produkts und schalten Sie es aus.

Entsorgen Sie den gebrauchten Artikel nicht zusammen mit dem Restmüll. Geben Sie es an ein kompetentes Unternehmen ab, das auf die Entsorgung elektronischer Geräte spezialisiert ist



www.b-right-gifts.com

**Power bank, code produit : V0053-17 (P216), numéro de série : ZZ-131/23/IMP**

## MANUEL (FR)

### Introduction

Merci d'avoir acheté cette banque d'alimentation portable. Avant d'utiliser la batterie externe, veuillez lire attentivement les instructions et les suivre afin d'utiliser correctement le produit.

### Spécification

Capacité de la batterie : 8000 mAh

Entrée/sortie de type C : 5 V/3 A 9 V/2,2 A 12 V/1,67 A

Sortie USB ½ : 5 V/3 A 9 V/2 A 12 V/1,5 A

Chargeur sans fil : 5W-15W


Dimension 145x72x18mm

### Contenu du colis

Power bank x 1 Câble de charge x1 Manuel d'utilisation x1

### Caractéristiques du produit

1. Sortie USB
2. Entrée/sortie de type C
3. Sortie USB
4. Indicateurs LED
5. Bouton d'alimentation
6. Chargeur sans fil

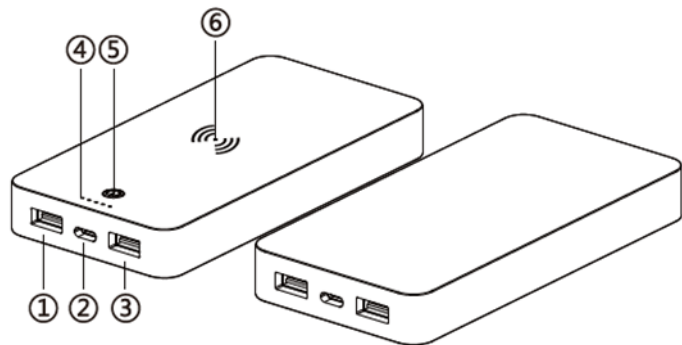

### Manuel de l'Utilisateur

1. Charger la banque d'alimentation

\* Connectez le câble de charge (inclus) à l'entrée de type C de la banque d'alimentation et à la sortie USB du chargeur mural ou de l'adaptateur secteur (non inclus). Il est recommandé d'utiliser un chargeur mural ou un adaptateur secteur avec un courant de sortie USB de 2A (5V-12V).

\* Les indicateurs LED clignotent pendant la charge. Chaque LED indique environ 25 % de la capacité disponible de la batterie. Une fois complètement chargé, tous les indicateurs LED seront allumés.

\* Chargez complètement la banque d'alimentation avant la première utilisation. Chargez la banque d'alimentation au moins une fois tous les trois mois lorsqu'elle n'est pas utilisée ou rarement utilisée.

2. Charger un autre appareil

• Chargement filaire (câble).

Appuyez sur le bouton d'alimentation, les indicateurs LED s'allumeront. Connectez le câble de charge à la banque d'alimentation et à l'appareil pour commencer à charger. Les voyants LED sont allumés pendant que l'appareil est en charge.

• Chargement sans fil

Appuyez sur le bouton d'alimentation, placez le smartphone sur la banque d'alimentation, exactement au centre de la zone de charge sans fil. Les indicateurs LED passent en mode de fonctionnement, ce qui signifie que la charge sans fil est en cours.

Remarque : Assurez-vous que votre smartphone est compatible avec la norme de réception sans fil Qi.

### Dépannage

1. Après avoir appuyé sur le bouton d'alimentation, la deuxième LED clignote. Cela signifie que la batterie va bientôt s'épuiser. Il doit être chargé.

2. Cette banque d'alimentation peut identifier automatiquement l'équipement qui doit être chargé. S'il n'est pas nécessaire de charger l'appareil, la banque d'alimentation s'éteindra après 30 secondes.
3. Pour le chargement sans fil, votre appareil mobile doit être équipé d'un récepteur sans fil Qi. L'appareil peut identifier automatiquement un appareil compatible Qi placé dessus. Si le point central du terminal de réception est à plus de 8 mm du point central du terminal de transmission, la banque d'alimentation sera automatiquement éteinte.
4. Si la charge filaire ne fonctionne pas correctement, essayez d'utiliser un câble de charge différent car le connecteur peut se détacher en raison d'une utilisation intensive et/ou de l'usure.
5. L'appareil peut chauffer pendant la charge en raison des courants élevés et de la résistance, en particulier pendant la charge sans fil. Pour maintenir la température basse, évitez d'exécuter des applications ou d'utiliser le GPS sur votre appareil mobile pendant la charge.

## Avertissements

Lisez attentivement toutes les instructions et tous les avertissements avant d'utiliser ce produit.

La banque d'alimentation générera de la chaleur pendant la charge. Chargez toujours dans un espace extérieur bien aéré. Ne chargez pas sous des oreillers, des couvertures, des vêtements ou sur des surfaces inflammables. Gardez la batterie externe à l'écart des sources de chaleur, de la lumière directe du soleil, des gaz inflammables, de l'humidité, de l'eau ou d'autres liquides.

Ne pas démonter, ouvrir, micro-ondes, incinérer, peindre ou insérer des objets étrangers dans la banque d'alimentation. Ne soumettez pas la banque d'alimentation à des chocs mécaniques tels que l'écrasement, la flexion, la perforation ou le déchiquetage. Évitez de laisser tomber ou de placer des objets lourds sur la banque d'alimentation.

Ne court-circuitez pas la batterie externe et ne la rangez pas dans des endroits où elle pourrait être court-circuitée par d'autres objets métalliques ou conducteurs.

N'utilisez pas la banque d'alimentation si elle a été mouillée ou autrement endommagée pour éviter un choc électrique ou une explosion.

N'utilisez pas la banque d'alimentation la nuit sans surveillance humaine. Les enfants ne peuvent utiliser ce produit que sous la surveillance d'adultes.

La température de fonctionnement maximale de ce produit ne dépasse pas 45 °C s'il est en parfait état de fonctionnement. Si vous pensez qu'il peut avoir une température plus élevée, veuillez cesser d'utiliser ce produit et l'éteindre.

Ne jetez pas l'article usagé avec les déchets mélangés. Confiez-le à une entreprise compétente spécialisée dans la mise au rebut de matériel électronique.



Powerbank, produktkod: V0053-17 (P216), serienummer: ZZ-131/23/IMP

## MANUAL (SV)

### Introduktion

Tack för att du köpte denna bärbara powerbank. Innan du använder powerbanken, läs instruktionerna noggrant och följ dem för att använda produkten korrekt.

### Specifikation

Batterikapacitet: 8000mAh

Typ-C ingång/utgång: 5V/3A 9V/2,2A 12V/1,67A

USB ½-utgång: 5V/3A 9V/2A 12V/1,5A

Trådlös laddare: 5W-15W


Mått 145x72x18mm

## Paketets innehåll

Power Bank x 1 laddningskabel x1 Användarmanual x1

## Produktfunktioner

1. USB-utgång
2. Typ-C ingång/utgång
3. USB-utgång
4. LED-indikatorer
5. Strömknapp
6. Trådlös laddare

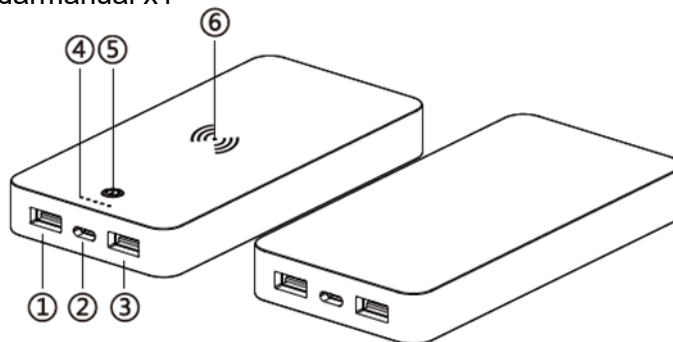

## Användarmanual

1. Laddar powerbanken

\* Anslut laddningskabeln (medföljer) till typ C-ingången på powerbanken och USB-utgången på väggladdaren eller nätadaptern (ingår ej). Det rekommenderas att använda en väggladdare eller nätadapter med en USB-utgångsström på 2A (5V-12V).

\* LED-indikatorerna blinkar under laddning. Varje lysdiod indikerar cirka 25 % av den tillgängliga batterikapaciteten. När den är fulladdad kommer alla LED-indikatorer att lysa.

\* Ladda powerbanken helt innan den används första gången. Ladda powerbanken minst en gång var tredje månad när den inte används eller används sällan.

2. Laddar en annan enhet

• Trådbunden (kabel) laddning.

Tryck på strömknappen, LED-indikatorerna tänds. Anslut laddningskabeln till powerbanken och enheten för att börja ladda. LED-indikatorerna lyser medan enheten laddas.

• Trådlös laddning

Tryck på strömbrytaren, placera smarttelefonen på powerbanken, precis i mitten av det trådlösa laddningsområdet. LED-indikatorerna växlar till arbetsläge, vilket innebär att trådlös laddning pågår.

Obs: Se till att din smartphone är kompatibel med Qi trådlös mottagningsstandard.

## Felsökning

1. Efter att ha tryckt på strömknappen blinkar den andra lysdioden. Det betyder att batteriet snart tar slut. Den måste laddas.

2. Denna powerbank kan automatiskt identifiera utrustningen som behöver laddas. Om det inte finns något behov av att ladda enheten, stängs powerbanken av efter 30 sekunder.

3. För trådlös laddning måste din mobila enhet vara utrustad med en trådlös Qi-mottagare. Enheten kan automatiskt identifiera en Qi-kompatibel enhet placerad på den. Om mittpunkten på den mottagande terminalen är mer än 8 mm från mittpunkten på den sändande terminalen, kommer powerbanken att stängas av automatiskt.

4. Om trådbunden laddning inte fungerar korrekt, prova att använda en annan laddningskabel eftersom kontakten kan lossna på grund av tung användning och/eller slitage.

5. Enheten kan bli varm under laddning på grund av höga strömmar och motstånd, särskilt under trådlös laddning. För att hålla nere temperaturen bör du undvika att köra appar eller använda GPS på din mobila enhet under laddning.

## Varningar

Läs alla instruktioner och varningar noggrant innan du använder denna produkt.

Powerbanken genererar värme under laddning. Ladda alltid i ett välventilerat utomhusutrymme. Ladda inte under kuddar, filter, kläder eller på brandfarliga ytor. Håll powerbanken borta från värmekällor, direkt solljus, brandfarlig gas, fukt, vatten eller andra vätskor.

Ta inte isär, öppna, mikrovågsugn, bränn, måla eller för in främmande föremål i powerbanken. Utsätt inte powerbanken för mekaniska stötar som krossning, böjning, punktering eller rivning. Undvik att tappa eller placera tunga föremål på powerbanken.

Kortslut inte powerbanken och förvara den inte på platser där den kan kortslutas av andra metalliska eller ledande föremål.

Använd inte powerbanken om den har varit blöt eller på annat sätt skadad för att undvika elektriska stötar eller explosioner.

Använd inte powerbanken på natten utan mänsklig övervakning. Barn får endast använda denna produkt under uppsikt av vuxna.



Den maximala drifttemperaturen för denna produkt överstiger inte 45 °C om den är i fullt fungerande skick. Om du tror att den kan ha en högre temperatur, vänligen sluta använda den här produkten och stäng av den.

Kasta inte det använda föremålet tillsammans med blandat avfall. Ge den till ett kompetent företag som är specialiserat på bortskaffande av elektronisk utrustning.

